

Productgids

Aangepaste fietsen





Let's all cycle!

Fietsen voor iedereen

Fietsen betekent vrijheid: de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, om verbonden te blijven met de mensen en plekken die belangrijk voor je zijn. Het is een duurzame manier van reizen die beweging en gemak combineert.

Bij Van Raam geloven we in inclusieve fietsmobiliteit: het idee dat fietsen voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht fysieke beperkingen of persoonlijke situatie. Onze diepgaande kennis en passie voor fietsmobiliteit stellen ons in staat om fietsen te ontwikkelen die perfect aansluiten op persoonlijke wensen. Zodat iedereen, ongeacht zijn of haar situatie, de vrijheid krijgt om te blijven fietsen – of dat nu zelfstandig is of samen met anderen.

Let's all cycle!



4



34



58



60

Scan deze QR-code en je komt direct op www.vanraam.com



Scan de QR-code

In deze productgids wordt gebruik gemaakt van QR-codes. Deze QR-codes bevatten een link naar een pagina op de Van Raam website. Op de webpagina staat meer informatie over het desbetreffende onderwerp.

Een QR-code kun je scannen door de camera op je smartphone/tablet te openen en deze te richten op de QR-code. Er verschijnt een link waar je op kan klikken en je wordt doorverwezen naar de website. Werkt het niet? Download dan een QR-code scanner app in de app store van jouw smartphone/tablet.

Inhoud

Let's all cycle!	2
Zelfstandig fietsen	4
Driewiel fietsen	4
Scootmobiel fiets	20
Lage instap fiets	22
Samen fietsen	24
Duofietsen	24
Tandems	30
Rolstoelfietsen	36
Transportfiets	42
Technische specificaties	44
Opties/accessoires	46
Trapondersteuning (smart e-bike)	48
Over Van Raam	50
Aanschaf	52
Customer Care	54
Service	55



Zelfstandig fietsen

Driewiel fietsen

Driewiel fietsen maken het mogelijk voor mensen met een beperking om langer zelfstandig te blijven fietsen. De drie wielen zorgen voor stabiliteit en veiligheid tijdens het fietsen.

Van Raam heeft verschillende modellen driewiel fietsen in het assortiment voor alle leeftijdsgroepen. Er is vrijwel altijd een fiets die aansluit bij jouw wensen.



Voordelen

- ✓ Stoppen zonder af te stappen
- ✓ Drie wielen bieden stabiliteit tijdens het fietsen
- ✓ Veel verschillende modellen
- ✓ Parkeerrem maakt het mogelijk om veilig op- en af te stappen
- ✓ Je hoeft het evenwicht niet zelf te bewaren





”

Met de Easy Rider kan ik er zelf op uit en geniet ik weer van het fietsen. De zitting is erg comfortabel.

David



Easy Rider

Zitdriewiel fiets

De Easy Rider is een driewiel fiets voor volwassenen met optimale rij-eigenschappen waar je gemakkelijk op fietst. Door het unieke frame is er een lage instap en ligt het zwaartepunt lager. Dit zorgt voor een stabiel en veilig gevoel.

Deze zitdriewiel fiets heeft een comfortabele en eenvoudig te verstellen zitting. De voorwaartse trapbeweging en de vering in het frame zorgen voor een perfect rijcomfort. De Easy Rider is hierdoor geschikt voor korte ritjes, maar ook voor langere fietstochten.

Het moderne aerodynamische design met o.a. gehydrovormde buizen geeft de Easy Rider een sportieve uitstraling. Met optionele trapondersteuning (smart e-bike) wordt fietsen nog eenvoudiger.

Voordelen

- ✓ Geveerd frame voor optimaal comfort
- ✓ Wendbaar door kleine draaicirkel
- ✓ Comfortabele zitting met stuitontlasting en verstelbare rugsteun
- ✓ Geschikt tot 140 kg (bij versterkt frame tot 180 kg)
- ✓ Zitting en stuur zeer eenvoudig te verstellen

Populaire opties/accessoires

- Verschillende framematen (M en L)
- Diverse typen veringen voor optimaal comfort
- Stokhouder of mand voor het meenemen van benodigdheden
- Gordel, spiegel, armleningen of voetenbakje voor extra veiligheid
- Extra accupakket of accu met meer capaciteit voor grotere actieradius



Easy Rider Compact

Compacte zitdriewiel fiets

De Easy Rider Compact is een compacte driewiel fiets geschikt voor kleine volwassenen en grote kinderen. Door het unieke frame is er een lage instap en ligt het zwaartepunt laag, dit maakt de fiets stabiel. Zo zit je met een zeker en veilig gevoel op de driewiel fiets.

De voorwaartse trapbeweging en de vering van de verstelbare zitting zorgen voor perfect rijcomfort. Op de rugleuning is een bagageframe gemonteerd. De Easy Rider Compact is erg wendbaar en heeft een kleine draaicirkel.

De Easy Rider Compact kan optioneel voorzien worden van trapondersteuning voor nog meer gemak tijdens het fietsen.



”

De Easy Rider Compact is perfect voor mij; comfortabel, veilig en gemakkelijk te gebruiken.

Helen



Voordelen

- ✓ Zeer compact en erg wendbaar door kleine draaicirkel
- ✓ Stabiele, lage zitpositie zorgt voor een veilig gevoel
- ✓ Lage instap en comfortabele, geveerde zitting
- ✓ Fietst gemakkelijker dan traditionele driewieler
- ✓ Minder belasting van rug, nek, schouders en polsen

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (smart e-bike)
- Enkelzijdige fietstas voor aan bagageframe
- Gordel, spiegel, arMLEuningen of voetenbakje voor extra veiligheid
- Extern laadpunt voor makkelijk opladen van de accu
- Stokhouder





Easy Rider Compact Small

Compacte zitdriewiel fiets

De Easy Rider Compact Small is een compacte driewiel fiets met een lage instap. Het lage zwaartepunt biedt veel stabiliteit tijdens het fietsen. De zitting met rugsteun zorgt voor extra rijcomfort tijdens het fietsen. Op de fiets maak je een voorwaartse trapbeweging, waardoor je meer kracht kunt zetten bij het trappen.

De Easy Rider Compact Small is door een Van Raam dealer eenvoudig om te bouwen naar een Easy Rider Compact. De fiets kan hierdoor meegroeien met de persoon die erop fietst.



Voordelen

- ✓ Eenvoudig om te bouwen naar een Easy Rider Compact uitvoering
- ✓ Zeer compacte driewieler met een kleine draaicirkel
- ✓ Fietst gemakkelijker dan traditionele driewiel fiets
- ✓ Lage instap waardoor opstappen eenvoudig is
- ✓ Minder belasting van rug, nek, schouders en polsen

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (smart e-bike)
- Fixatievest, voor extra fixatie op de zitting
- Pedalaanpassing, zoals voetenbakje of balanspedaal
- Enkelzijdige fietstas voor aan bagageframe
- Opklapbare armlenningen

”

Een groot voordeel is dat de Easy Rider Compact Small een meegroeifiets is en kan worden omgebouwd naar de Easy Rider Compact.

Fam. Fischer





Easy Sport

Ligdriewiel fiets

De Easy Sport is een ideale driewiel fiets voor sportief ingestelde mensen die ook van comfort houden. Deze driewiel fiets heeft een ergonomisch verstelbare zitting met rugsteun, waarmee zowel een sportief als recreatief rondje gefietst kan worden.

Dankzij het onderstuur worden je rug, nek, schouders en polsen minder belast. De Easy Sport is in lengte instelbaar, zo krijg je de ideale fietshouding passend bij jouw lengte.

De vering in het frame geeft extra comfort tijdens het fietsen.

Met de optionele trapondersteuning wordt fietsen met de Easy Sport nog eenvoudiger.



”

Ik kan mijn arm niet goed omhoog krijgen. Deze fiets met onderstuur is de oplossing. Het is fantastisch!

Daniel

Voordelen

- ✓ Comfortabele zitting met rugsteun
- ✓ Minder belasting van rug, nek, schouders en polsen door onderstuur
- ✓ Vering zorgt voor extra comfort
- ✓ Eenvoudig op- en afstappen
- ✓ In lengte instelbaar

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (smart e-bike)
- 8 versnellingen met vrijloop of terugtraprem
- Voorkeursbediening aan 1 zijde op het stuur of éénhandig te bedienen slot
- Comfortzitting L mogelijk
- Voetenbakje voor fixatie op het pedaal





Voordelen

- ✓ Onderstuur zorgt voor minder belasting van gewrichten
- ✓ Moderne en eigentijdse ligdriewiel fiets
- ✓ Voor zowel sportieve als recreatieve fietstochten
- ✓ Extra comfort dankzij vering in het frame
- ✓ De ligdriewiel fiets past door een normale deur

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (smart e-bike)
- 8 versnellingen met vrijloop
- Voorkeursbediening aan 1 zijde op het stuur of éénhandig te bedienen slot
- Voetenbakje voor fixatie op het pedaal
- Extern laadpunt voor makkelijk opladen van de accu



”

Dankzij deze fiets kan ik weer lekker veel fietsen, want hij is super stoer en makkelijk te gebruiken!

Liam

Easy Sport Small

Ligdriewiel fiets

De Easy Sport Small is een ligdriewiel fiets met onderstuur. De fiets is ontworpen voor kinderen en kleine volwassenen die sportief willen fietsen en is de kleinere variant van de Easy Sport ligdriewiel fiets voor volwassenen.

De fiets biedt uitstekend rijcomfort door de vering in het frame, de zitting met rugsteun, de voorwaartse trappositie en de liggende fietshouding. Het onderstuur vermindert de belasting op rug, nek, schouders en polsen.

Met behulp van opties als trapondersteuning, pedalaanpassingen of een stokhouder kun je de fiets aanpassen aan jouw behoeften.



Maxi

Traditionele driewiel fiets

De Maxi is een traditionele, maar trendy driewiel fiets voor volwassenen. Dankzij de drie wielen zit je stabiel en fiets je met een veilig gevoel. Daarnaast is de fiets lichtlopend en wendbaar.

Bij de Maxi heb je een hoge zitpositie, waarmee je tijdens een fietstocht goed overzicht op de weg en je omgeving hebt. Na een winkelbezoek neem je boodschappen eenvoudig mee op de fiets in de optionele boodschappenmand.

Dankzij de toegankelijke instap is op- en afstappen eenvoudig. Uiteraard is de Maxi ook verkrijgbaar met een elektromotor voor trapondersteuning.



”

Door een infarct kon ik niet meer fietsen. Toen kwam de Maxi als dé oplossing zodat dit toch weer kan!

Eva

Voordelen

- ✓ Stabiele driewieler in 'klassieke' uitvoering
- ✓ Hoge zitpositie zorgt voor goed overzicht
- ✓ Lichtlopend en wendbaar door o.a. differentieel
- ✓ Kan door een normale deur
- ✓ Veilig op- en afstappen door gebruik te maken van de parkeerrem

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (smart e-bike)
- 8 versnellingen of ergogel zadel voor comfortabel fietsen
- Spiegel of voetenbakje voor extra veiligheid
- Anti-lek banden
- Stokhouder of mand voor het meenemen van benodigdheden



”

Ik wilde eerst geen driewielers, maar met de Midi is alles makkelijker geworden. Ik kan overal heen.

Peter



Midi

Traditionele driewielers

De traditionele Midi driewielers is geschikt voor kinderen vanaf ca. 8 jaar of kleinere volwassenen.

Deze trendy vormgegeven fiets is wendbaar en lichtlopend, daarnaast is de Midi door de drie wielen zeer stabiel. Dankzij de hoge zitpositie heb je een goed zicht op het verkeer en de omgeving.

Ondanks de drie wielen, pas je met de Midi eenvoudig door een normale deur, zodat je de fiets bijvoorbeeld in de schuur kunt zetten.

Met eventuele opties, zoals trapondersteuning, maak je de Midi helemaal naar wens en wordt fietsen nog eenvoudiger.



Voordelen

- ✓ Stabiele driewieler in 'klassieke' uitvoering
- ✓ Wendbaar en lichtlopend door o.a. differentieel
- ✓ Hoge zitpositie zorgt voor goed overzicht
- ✓ Kan door een normale deur
- ✓ Veilig op- en afstappen door gebruik te maken van de parkeerrem

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (smart e-bike)
- 8 versnellingen met vrijloop of terugtraprem
- Rugsteun (met riem) of spiegel voor extra veiligheid
- Eénhandig te bedienen slot
- Stokhouder of mand voor het meenemen van benodigdheden





”

Door mijn ziekte heb ik vaak niet genoeg energie om te fietsen. Met de Easy Go kan ik toch naar buiten.

Wendy

Voordelen

- ✓ Fiets, elektrische fiets (smart e-bike) en scootmobiel in één
- ✓ Compacter dan een scootmobiel
- ✓ Zowel voor- als achteruit fietsen en rijden
- ✓ Veilig door de anti-kiepwielen en parkeerrem
- ✓ Er is geen rijbewijs of rijvaardigheidscertificaat nodig

Populaire opties/accessoires

- Extra accupakket of accu met meer capaciteit voor grotere actieradius
- Eénhandig te bedienen slot
- Opklapbare armleuningen
- Richtingaanwijzerset
- Comfortstoel XL



Easy Go

Scootmobiel fiets

De Easy Go is een unieke fiets: het is een (elektrische) fiets en een scootmobiel in één. Je kan tijdens een rit eenvoudig wisselen tussen drie standen. Je fietst geheel zelfstandig, je fietst met trapondersteuning of je rijdt in de scootmobielstand.

Elektrisch fietsen of rijden kan in drie ondersteuningsstanden, zowel voor- als achteruit. Bij de scootmobiel functie kun je de voeten laten rusten op de opklapbare voetenplaat. De Easy Go is stabiel, compact en wendbaar en daarom zeer geschikt om boodschappen mee te doen. Je hebt een rechte zithouding door de comfortabele zitting.





”

De Balance fietst fijn en ik kan altijd met beide voeten op de grond staan. Het voelt heel veilig.

Lucas



Balance

Lage instapfiets

De Balance is een lage instapfiets. Door het unieke frame heb je een lage zitpositie, waardoor je beide voeten op de grond kunt zetten. Hierdoor hoef je niet van het zadel af en kun je toch met optimaal gestrekt been fietsen.

Het zwaartepunt ligt bij deze fiets lager, wat het fietsen extra gemakkelijk en comfortabel maakt. De Balance heeft een unieke ergonomische zithouding waarbij polsen, schouders en nek worden ontlast.

Voordelen

- ✓ Extra ruime en lage instap
- ✓ Altijd met beide voeten aan de grond zonder af te stappen
- ✓ Meer kracht door voorwaartse trapbeweging
- ✓ Ergonomische zithouding
- ✓ Fietst comfortabel door lager zwaartepunt

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (smart e-bike)
- Verschillende framematen
- Eénhandig te bedienen slot
- Stokhouder of fietstas voor het meenemen van benodigheden
- Spiegel voor extra veiligheid





Samen fietsen

Duofietsen

Als zelfstandig fietsen niet gaat, kan er gekozen worden voor een Van Raam fiets waarmee je samen kunt fietsen.

Op een duofiets zit je naast elkaar. Bij de Fun2Go is er één bestuurder en één passagier. De FunTrain is een aanhanger die achter de Fun2Go wordt gekoppeld. Zo kan één hoofdbestuurder met drie passagiers fietsen.

Voordelen

- ✓ Goed zicht en communicatie door zitplaatsen naast elkaar
- ✓ Eén hoofdbestuurder + passagier(s)
- ✓ Als de passagier kan zitten, kan diegene al mee
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Samen genieten van fietstochten



Fun2Go

Duofiets

Met de Fun2Go duofiets kun je samen fietsen. Doordat je naast elkaar zit, kun je goed met elkaar communiceren en samen van de omgeving genieten.

De bestuurder heeft de volledige controle over de duofiets en de passagier kan optioneel meetrappen. Hierdoor is deze fiets zeer geschikt om samen te fietsen met personen die niet (meer) zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen.

De Fun2Go zorgt gegarandeerd voor uren fietsplezier en wordt veel gebruikt bij onder andere zorginstellingen. Om zonder veel inspanning goed te kunnen fietsen, kun je kiezen voor elektrische trapondersteuning.

”

Dankzij de Fun2Go komen we weer op meerdere plekken. Ik heb mijn vrijheid terug.

William



Voordelen

- ✓ Goed zicht en goede communicatie door zitplaatsen naast elkaar
- ✓ Als de passagier kan zitten, kan deze al mee (meetrappen is niet verplicht)
- ✓ Eenvoudig te besturen met kleine draaicirkel
- ✓ Eén persoon stuurt, beide kunnen trappen
- ✓ Comfortabele en ergonomische verstelbare zittingen met rugleuning

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (smart e-bike)
- Draaibare stoel om eenvoudig plaats te nemen
- Gordel, armleuning of voetenbakje voor extra veiligheid
- Opklapbare voetenplaat voor passagier
- Schakelnaaf om te bepalen of passagier wel/niet meefietst



FunTrain

Duofietsaanhanger

Samen fietsen wordt met de FunTrain nog specialer. Met deze duofietsaanhanger, die je achter een Fun2Go koppelt door middel van een trekhaak, kan één hoofdbestuurder met drie passagiers fietsen.

De hoofdbestuurder zit op de duofiets en heeft de volledige controle over de trein, omdat de bestuurder als enige kan sturen en remmen. De aanhanger beschikt over een automatische oplooplem waardoor deze veilig en goed remt. Bij de FunTrain zit je naast elkaar, waardoor je goed met elkaar kan communiceren en ondertussen van de omgeving kunt genieten.

Door het opklapbare steunwiel is een losgekoppelde FunTrain makkelijk te verplaatsen.



”

***Het is gezellig om met drie bewoners op pad te gaan,
zij kijken uit naar de ritjes die we maken.***

Kim

Voordelen

- ✓ Eén begeleider fietst met drie passagiers
- ✓ Eenvoudig te koppelen achter een Fun2Go duofiets
- ✓ Goed zicht en gemakkelijk communiceren door zitplaats naast elkaar
- ✓ Eenvoudig te verstellen comfortabele zittingen met rugleuning
- ✓ Losse FunTrain makkelijk verplaatsbaar met opklapbaar steunwiel

Populaire opties/accessoires

- Opklapbare voetenplaat voor passagiers
- Gordels en arMLEUNINGEN voor extra veiligheid
- Pedaalaanpassing, zoals voetenbakje
- Fietshoes voor afdekken van de FunTrain
- Stokhouder





Tandems

De tandems van Van Raam worden gebruikt om samen te kunnen genieten van het fietsen. Door de lage instap en de verschillende opties worden de tandems veel gebruikt voor mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen.

Van Raam heeft tweewiel- en driewieltandems voor twee volwassenen en voor een volwassene en een kind.

Voordelen

- ✓ Vergroot de mobiliteit
- ✓ Goed overzicht door de hoge zitpositie
- ✓ Lage instap
- ✓ Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen met verschillende opties
- ✓ Eenvoudig in gebruik





Twinny en Twinny Plus

Tandems voor volwassenen

De Twinny is een tweewieltandem voor volwassenen. Bij deze fiets zit je achter elkaar tijdens een fietstocht, met meer ruimte tussen beide zitplaatsen dan de gemiddelde tandem. Eén persoon stuurt en remt, beide kunnen trappen. De hoofdbestuurder kan optioneel de manier van meefietsen van de passagier instellen. Het grote voordeel van deze tandem is de lage instap. Bij de Twinny heb je een hoge zitpositie, waardoor beide fietsers een goed overzicht hebben.

De Twinny Plus is een tandem met drie wielen. Deze tandem is gebaseerd op de Twinny tandem, maar heeft twee wielen achter. Het fijne van deze driewieltanden is dat je veel stabiliteit hebt en makkelijk op- en af kunt stappen als de fiets stilstaat.

De tandems hebben een stevig en stabiel frame dat zorgt voor goede rij-eigenschappen.



Twinny



Twinny Plus

Voordelen

- ✓ Extra ruimte tussen beide personen
- ✓ Lage instap voor zowel bestuurder als passagier
- ✓ Standaard met 8 versnellingen
- ✓ Bij de Twinny Plus kan je gemakkelijk op- en afstappen door de drie wielen
- ✓ Goed overzicht door hoge zitpositie

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (smart e-bike)
- Keuze uit voor- of achterbesturing
- Verschillende framehoogtes
- Rugsteun (met riem) of voetenbakje voor fixatie en veiligheid
- Bestuurder kan kiezen of passagier wel of niet of verplicht meefietst

”

Paul kan niet zelfstandig fietsen, maar heeft een goede fysieke gezondheid. Hij geniet van het fietsen.

Laura





Kivo en Kivo Plus

Tandems voor kind + ouder/begeleider

De Kivo is een tweewieltandem voor een ouder of begeleider die met een kind wil fietsen. Het kind zit voor op de tandem en heeft zo goed zicht op de omgeving tijdens een fietstocht.

De ouder zit achterop en kan daarmee het overzicht bewaren op het kind en het verkeer. De Kivo heeft 8 versnellingen en een schakelbare vrijloopnaaf, zodat de ouder kan kiezen of het kind; wel, of niet, of verplicht meefietst.

De Kivo Plus is een driewieltandem wat zorgt voor meer stabiliteit tijdens het fietsen. Door de twee achterwielen wordt het nog gemakkelijker om op- en af te stappen van de tandem.



Kivo



Kivo Plus



”

***Het is zo fijn om met mijn zusje te kunnen fietsen!
Lekker samen naar buiten en naar de speeltuin.***

Zoë

Voordelen

- ✓ Goed zicht op de omgeving en weg voor zowel ouder/begeleider als kind
- ✓ 8 versnellingen en schakelbare vrijloopnaaf
- ✓ Lage instap voor zowel ouder/begeleider als kind
- ✓ Begeleider kan kiezen of kind; wel, of niet, of verplicht meefietst
- ✓ Goede rij-eigenschappen vergeleken met tandems van andere fabrikanten

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (smart e-bike)
- Rugsteun (met riem) voor fixatie en veiligheid
- Verschillende framehoogtes
- Pedalaanpassing, zoals voetenbakje of crankverkorter
- Transferstandaard op de Kivo voor gemakkelijk op- en afstappen



Rolstoelfietsen

De rolstoelfietsen van Van Raam maken het mogelijk om samen te fietsen met iemand die dit niet zelf kan.

Op de OPair neemt de passagier plaats in de zitting aan de voorkant van de fiets. Bij de VeloPlus kan de passagier in de eigen rolstoel blijven zitten.

Voordelen

- ✓ De fietsen kunnen tot dicht bij de eindbestemming gebruikt worden
- ✓ Goed zicht voor zowel bestuurder als passagier
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Mobiliteit vergroten op een milieuvriendelijke manier
- ✓ Passagier en begeleider kunnen samen genieten van fietstochten





”

Helaas kan ik niet zelfstandig fietsen, maar met deze fiets kunnen we er toch weer samen op uit.

Richard



OPair

Rolstoelfiets

De OPair is geschikt om samen te fietsen met iemand die niet zelf kan fietsen. Aan de voorkant van de OPair is een comfortabele zitting gemonteerd, maar er kan optioneel voor een eigen zitting worden gekozen.

De zitdiepte en de rugleuning kunnen worden ingesteld op de maten van de passagier. De bestuurder van de fiets heeft goed overzicht op de weg en op de passagier. De passagier kan van het uitzicht genieten.

De OPair is ook verkrijgbaar met een deelbaar frame, zodat het voorste gedeelte op locatie als rolstoel gebruikt kan worden.

Voordelen

- ✓ Stabiel fietsen door schuinstaande voorwielen
- ✓ Eenvoudig te besturen door normale stuuruitslag
- ✓ Vering voor extra comfort voor passagier en bestuurder
- ✓ Ergonomische fietshouding voor bestuurder
- ✓ Wegklapbare en verstelbare voetensteunen voor passagier

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (smart e-bike)
- Deelbaar frame: voorste gedeelte is te gebruiken als losse rolstoel
- Zitbreedte instelbaar, zodat de zitting ook geschikt is voor kinderen
- Diverse gordels of voetfixatie voor de passagier
- Extra accupakket voor grotere actieradius





Voordelen

- ✓ Passagier kan in eigen rolstoel blijven zitten
- ✓ Kantelbaar plateau om passagier in rolstoel op de fiets te plaatsen
- ✓ Stabiel en wendbaar door laag zwaartepunt en meesturende voorwielen
- ✓ Drie fixeershaken en gordel om rolstoel veilig mee vast te zetten
- ✓ Geschikt voor vrijwel iedere handbewogen rolstoel (max. 72 cm breed)

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (smart e-bike)
- Anti-lek banden
- Elektrisch liersysteem om passagier in rolstoel op de fiets te zetten
- Extra accupakket voor grotere actieradius
- Versterkte voorzijde (passagier inclusief rolstoel tot max. 200 kg)



VeloPlus

Rolstoeltransportfiets

De VeloPlus is een fiets waarop mensen in hun eigen rolstoel vervoerd kunnen worden. De rolstoel met passagier kan gemakkelijk op het kantelbare plateau gereden worden zonder tilhulp of grote krachtinspanning. De VeloPlus is standaard geschikt voor een passagier inclusief rolstoel tot max. 140 kg.

De rolstoel wordt veilig op de rolstoelfiets vastgezet door middel van rolstoelvergrendeling en een gordel. Het lage zwaartepunt en de breed geplaatste voorwielen zorgen voor een stabiele fiets. Dit maakt de fiets ideaal voor fietstochtjes met rolstoelgebruikers.

Optionele trapondersteuning maakt het fietsen op deze modern vormgegeven rolstoelfiets nog gemakkelijker.



”

Met deze fiets kan ik met mijn vader fietsen en kunnen we samen weer leuke uitstapjes maken.

—
Jessica





”

Onze cliënten vinden fietsen heerlijk. Ze komen op bekende 'oude' plekken en genieten hiervan.

Thomas



Chat

Riksja transportfiets

De Chat is een riksja waarbij één bestuurder met één of twee passagiers voorop de fiets kan fietsen. De passagiers zitten in een ergonomische zitkuip met gordels en vering. De bestuurder zit achter hen en heeft daardoor goed zicht over de passagiers en het verkeer.

De Chat geeft mensen de mogelijkheid om met elkaar te kletsen tijdens een gezellige fietstocht. De fiets is geschikt voor mensen die onder begeleiding eropuit willen trekken. Met de Chat is elke rit een echt uitje!



Voordelen

- ✓ Standaard uitgerust met trapondersteuning (smart e-bike)
- ✓ Comfortabel en veilig zitten op het bankje voorin met gordels
- ✓ Eenvoudig op te stappen door neerklapbare voetenplaat
- ✓ Voordeliger dan vervoer per bus/taxi
- ✓ Gemakkelijk te besturen

Populaire opties/accessoires

- Een huif, zodat passagiers beschut zijn tegen zon en regen
- Extra accupakket voor grotere actieradius
- Spiegel voor extra veiligheid
- Stokhouder of fietstas voor het meenemen van benodigdheden
- Beenkleed, zodat passagiers ook op koude dagen warm blijven



Technische specificaties

	Easy Rider (M)	Easy Rider Compact	Easy Rider Compact Small	Easy Sport	Easy Sport Small	Maxi	Midi	Easy Go	Balance
Framehoogte (cm)	-	-	-	-	-	53 ¹	41 ¹	-	51 ¹
Instaphoogte (cm)	35	32	32	52	41	28	25	29	22
Gewicht (± kg) (zonder elektrosysteem, m.u.v. Chat en Easy Go)	49	39	37,5	39	36	29	27	64	26
Max. gewicht bagagesysteem (kg)	20	10	10	20	20	20	20	20	23
Lengte (cm)	225 ¹ max.	174 max.	173	225 max.	186	180	168	166	182
Breedte (cm)	78	73	73	80	77	75	75	72	66
Optie deelbaar frame	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-
Max. gebruikersgewicht (kg) (per persoon)	140 ²	100	80	120	80	120	90	140	120
Binnenbeenlengte (cm)	65-88 ¹	63-81	52-72	65-105 ¹	47-73 ¹	80-95 ¹	66-80 ¹	78-90 ¹	76-91 ¹

¹ = Aanpasbaar ² = Versterkte uitvoering mogelijk

	Fun2Go	FunTrain	Twinnny	Twinnny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
Framehoogte (cm)	-	-	52 ¹	52 ¹	30 ¹ V 52 ¹ A	30 ¹ V 52 ¹ A	52	52	52
Instaphoogte (cm)	-	-	37 V 44 A	37,5 V 45 A	36 V 43 A	36 V 45 A	45	28	45
Gewicht (± kg) (zonder elektrosysteem, m.u.v. Chat en Easy Go)	76	76	35	44	39	48	58	64	97
Max. gewicht bagagesysteem (kg)	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Lengte (cm)	199	193	259	261	244	246	214	253	232
Breedte (cm)	113	113	66	75	66	75	76	110	111
Optie deelbaar frame	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Max. gebruikersgewicht (kg) (per persoon)	120	120	120	120	120	120	120	110/140 ³	120/200 ³
Binnenbeenlengte (cm)	67-93 ¹	67-93 ¹	77-89 ¹	77-89 ¹	50-62 ¹ V 77-89 ¹ A	50-62 ¹ V 77-89 ¹ A	80-95	80-95	80-95

³ = VeloPlus: bestuurder max. 110 kg, passagier + rolstoel max. 140 kg* (*versterkte voorzijde max. 200 kg).
Chat: bestuurder max. 120 kg en gebruikersgewicht in de zitkuip max. 200 kg.

V = Voor
A = Achter

Opties/accessoires

Om een Van Raam fiets op je eigen wensen en behoeften af te stemmen, is het mogelijk om de fiets uit te breiden met opties/accessoires. Bij elk type fiets zijn er speciale opties verkrijgbaar die je helpen met fietsen, zorgen voor comfort en/of je fiets veiliger maken. Denk hierbij aan voetenbakjes, crankaanpassingen, gordels, rugsteunen, schakelpoken, speciale sturen of zadels, spiegels en stokhouders. Per Van Raam fiets kun je deze opties bekijken op de website. Daarnaast is het mogelijk om een Van Raam fiets in bijna elk mogelijke RAL-kleur te laten poedercoaten.

Twijfel je over de verschillende opties? Tijdens een afspraak bij Van Raam wordt er samen met een technisch adviseur gekeken welke fiets met welke opties het beste bij jou past. Ook kun je tijdens deze afspraak veel gekozen opties van een Van Raam fiets bekijken en proberen, zodat je zeker weet dat je de juiste opties kiest voor jouw fiets. Bekijk pagina 52 voor meer informatie over een afspraak bij Van Raam.

Naast de standaard opties verzorgt Van Raam ook maatwerk aanpassingen. Zo maken wij frames voor uitzonderlijke lengtes, gewichten of andere lichamelijke beperkingen. Informeer bij Van Raam naar de mogelijkheden.

Bekijk hiernaast de meest verkochte opties en accessoires van Van Raam.



Bekijk alle opties en accessoires op de website!

Trapondersteuning (smart e-bike)



Voetenbakje



Gordel



ArMLEuning



Mand



Crankaanpassing



Rugsteun (met riem)



Voetenplaat



Speciaal stuur



Trapondersteuning (smart e-bike)

Alle Van Raam elektrische fietsen zijn voorzien van het Silent systeem. Dit systeem biedt trapondersteuning tijdens het fietsen. De motorbehuizing, accu's, controller, software en het smart display zijn speciaal door ons ontwikkeld voor onze aangepaste fietsen. Het systeem is makkelijk te gebruiken en maakt het fietsen eenvoudiger.

Voordelen Silent Systeem

- ✓ Drie verschillende ondersteuningsstanden en starthulp
- ✓ Eenvoudig te gebruiken
- ✓ Vrijwel geruisloze, maar zeer krachtige elektromotoren
- ✓ Uiterst hoogwaardige en veilige accu's
- ✓ Individueel te programmeren ondersteuning
- ✓ Jarenlang winnaar ExtraEnergy test
- ✓ Smart e-bike
- ✓ Gratis Van Raam e-bike app
- ✓ Voor- en achteruit fietsen met trapondersteuning (m.u.v. tweewielers en fietsen met terugtraprem)

Starthulp

Het Silent elektrosysteem is standaard uitgerust met een starthulp: indien gewenst kun je over een afstand van ongeveer 10 meter ongeveer 6 km/per uur rijden zonder zelf mee te trappen.


Smart e-bike met app

Alle elektrische fietsen van Van Raam zijn smart e-bikes en beschikken over het Van Raam trapondersteuningssysteem. Met de Van Raam app op je telefoon kun je ondersteuningsprogramma's op je fiets wijzigen en informatie over de fiets bekijken. Deze app kun je gratis downloaden in de app store van jouw smartphone.

VR1F motor Silent elektrosysteem



Van Raam e-bike app

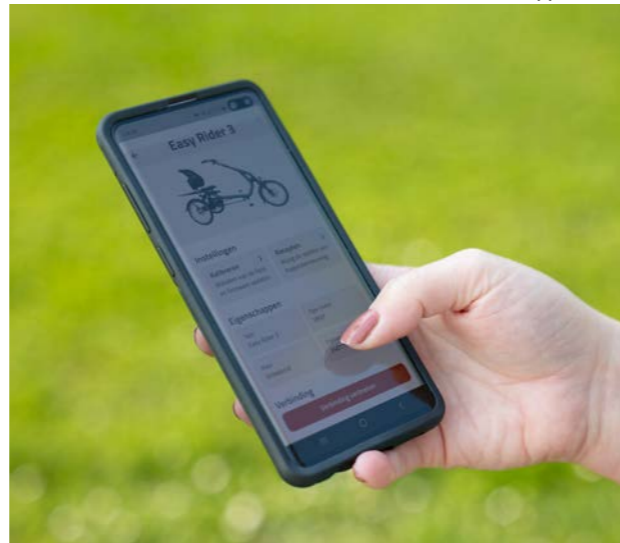

Silent smart display

Al onze elektrische fietsen zijn voorzien van het Silent smart display. Dit display bestaat uit een knoppenunit waarmee je gemakkelijk wisselt tussen ondersteuningsstanden en een informatiescherm.

Accu's

Van Raam gebruikt twee verschillende Li-ion accu's uit Nederland die veel laadcyclus meegaan. Accu's worden geleverd met een geruisloze en krachtige lader (6 Ampère) met een magnetische connector, zodat deze eenvoudig en met één hand te verbinden is met de accu.

Elektrische driewielers, duofietsen en driewielertandems hebben een Cube Li-ion accupakket (11 of 23 Ah) en de overige elektrische fietsen hebben een Slim Li-ion pakket (13 Ah). De accu's hebben een hoge capaciteit en op sommige fietsen is het mogelijk om 2 accu's te gebruiken die samen een maximale capaciteit hebben van 1760 Wh.

Het Silent elektrosysteem heeft 3 motoren, de VR1F Silent, VR2F Silent HT en VR2R Silent HT. Deze motoren leveren een maximaal nominaal continu vermogen van 250 Watt.

Accu indicatie

Op het display kun je de status van je accu bekijken. De accu indicatie geeft aan hoe vol de accu nog is. Ook op de accu is deze indicatie aan de hand van LED's te zien. Deze accu indicatie bestaat uit vijf groene LED's waarvan de meest linkse ook rood kan branden.



Silent smart display



Cube Li-ion accu



Over Van Raam

Van Raam heeft een historie van meer dan 110 jaar en maakt al bijna 100 jaar fietsen. Sinds 1986 ligt de focus op aangepaste fietsen. We hebben een geschiedenis als framebouwer en zijn specialist en wereldmarktleider in aangepaste fietsen.

Een Van Raam fiets maakt mensen mobiel en geeft mensen meer vrijheid en zelfstandigheid. Wij hebben daarom een breed aanbod van fietsen voor mensen met een beperking. De unieke rij-eigenschappen van iedere Van Raam fiets zorgen voor een bijzondere fietsbeleving.

Onze Nederlandse kwaliteitsfietsen worden ontworpen door onze eigen ontwikkelingsafdeling en de productie vindt bijna geheel plaats in eigen huis. Met innovatieve en moderne productietechnieken en door het toevoegen van opties, accessoires en frame-aanpassingen maken wij voor vrijwel iedereen een passende aangepaste fiets.



Lees meer over Van Raam

Van Raam

- ✓ Meer dan 110 jaar ervaring
- ✓ Trots familiebedrijf
- ✓ Maakt mensen mobiel
- ✓ Maatwerk
- ✓ Specialist en wereldmarktleider
- ✓ Nederlandse kwaliteit
- ✓ Innovatieve en moderne productietechnieken

Innovatie

Bij Van Raam zijn we altijd bezig om onze producten en processen te verbeteren en te vernieuwen. Van Raam streeft bij iedere afdeling naar innovatie en ontwikkeling. We zijn er dan ook trots op dat we onze fietsen hebben doorontwikkeld met de meest moderne productiemethoden. Sinds december 2018 doen we dit in onze duurzame en moderne fietsfabriek in Varsseveld.

We hebben diverse innovatie-awards gewonnen en we zijn koploper in Smart Industry en Smart Working. Van Raam is met de ontwikkeling van Smart Industry veel gaan digitaliseren, automatiseren en robotiseren.

De volgende innovatieve ontwikkelingen zijn van toepassing bij Van Raam:

- ✓ Focus op duurzaamheid en milieu
- ✓ Moderne technieken en machines
- ✓ Maatschappelijk verantwoord ondernemen
- ✓ Samenwerking met studenten (innovatiehub Innovar)


De medewerkers bij Van Raam



3D scanner



Lasrobot

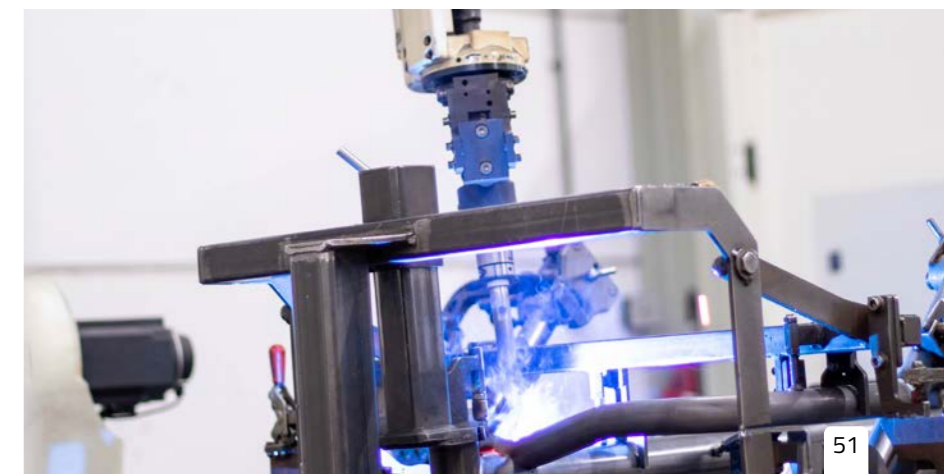



Configurator

Bij Van Raam heb je de mogelijkheid om online je eigen fiets samen te stellen. Hier kun je alle keuzes maken voor jouw fiets en eventuele opties toevoegen.

Zodra je de fiets naar jouw wensen hebt samengesteld, zie je precies wat de kosten zijn van jouw unieke Van Raam fiets.



Scan deze QR-code en stel je fiets samen met de online configurator.

Dealers

De verkoop van Van Raam fietsen gaat via onze dealers. Van Raam fietsen zijn internationaal verkrijgbaar bij o.a. de dealers die op onze website staan. Wij hebben verschillende soorten dealers, bijvoorbeeld premium dealers, revalidatiespecialisten/hulpmiddelenleveranciers, servicepartners en verhuurlocaties.

Bij sommige dealers is het ook mogelijk om een proefrit te maken. De premium dealers hebben meerdere Van Raam fietsen in hun showroom staan. Daarnaast is er bij een premium dealer altijd een specialist aanwezig en bezit de dealer over een werkplaats en vaardigheden om service uit te voeren.

Via www.vanraam.com/dealers kun je bekijken welke dealer er in jouw buurt is gevestigd.

Aanschaf

Showroom

In onze ruime showroom in Varsseveld staan alle Van Raam fietsen. Naast de driewiel fietsen, rolstoelfietsen, tandems, duofietsen, lage instapfiets, transportfiets en scootmobiel fiets zijn ook de veel gekozen opties en accessoires in de showroom aanwezig. Bekijk de veel gekozen opties en accessoires op pagina 46. Op afspraak kun je de Van Raam showroom bezoeken.

Van Raam heeft ook een showroom/experience center in Zuid-Duitsland. Hier kun je net zoals in Nederland alle Van Raam fietsen testen. Neem contact op met Van Raam om een afspraak te maken voor een bezoek aan één van onze showrooms.

Proefrit bij Van Raam

Een uitgebreide testrit met een Van Raam fiets is erg belangrijk, omdat een aangepaste fiets heel anders fietst dan een reguliere tweewiel fiets.

Heb je interesse in een Van Raam fiets? Je kunt op afspraak vrijblijvend een proefrit maken op één of meerdere fietsen in één van onze showrooms. Plan zelf een afspraak in via de online planner op onze website, of neem telefonisch contact op met Van Raam.

Tijdens de afspraak ontvang je deskundig advies van onze technische adviseurs onder genot van een kop koffie of thee. Je kunt diverse fietsen uitproberen. In Varsseveld kan dit zelfs op een testbaan.



Plan een proefrit!



Customer Care

Ons Customer Care team staat voor je klaar!

Bij Van Raam staat onze Customer Care afdeling voor onze eindgebruikers klaar. Heb je vragen over onze producten of wil je een afspraak maken voor een bezoek aan onze showroom? We bieden antwoorden en oplossingen. Ook denken we tijdens een bezoek aan onze showroom graag met je mee welke fiets en welke eventuele aanpassingen voor jou het meest geschikt zijn.

Neem gerust contact met ons op. Samen zorgen we ervoor dat je optimaal kunt genieten van je Van Raam fiets. Heb je al een Van Raam fiets en heb je vragen over de service, garantie of onderdelen? Neem dan contact op met je dealer.



Service

Garantie

Van Raam staat voor kwaliteit. Bij aankoop van een Van Raam fiets krijg je dan ook een uitgebreide fabrieksgarantie. Wij hebben over de hele wereld deskundige dealers die onze aangepaste fietsen verkopen. De Van Raam dealers bestellen de fietsen en zorgen voor de aflevering aan de klant. Zij verzorgen ook de service en regelen de garantie. Het is belangrijk dat je Van Raam fiets tenminste jaarlijks wordt geïnspecteerd door een dealer om aanspraak te kunnen blijven maken op de garantie. Dit zorgt daarnaast ook voor een blijvende optimale fietservaring.

Onderhoud Van Raam fiets

Een goed onderhouden fiets zorgt voor meer en langer fietsplezier. Om de conditie van je fiets optimaal te houden, kan er op regelmatige basis licht onderhoud (zoals het schoonmaken van de fiets en het smeren) en afstelwerk worden uitgevoerd. Dit verschilt per Van Raam fiets. Het is belangrijk om te weten wat er zelf onderhouden kan worden en wat via de Van Raam dealer gaat. Meer informatie over het onderhoud is te vinden in de gebruiksaanwijzing van de betreffende fiets. Gebruiksaanwijzingen vind je op de productpagina van de fiets via www.vanraam.com



Reparatie via je Van Raam dealer

Mocht er, ondanks goed onderhoud, een storing of defect zijn aan de fiets, dan kan er contact worden opgenomen met je Van Raam dealer voor reparatie. Reparaties, onderhoud en modificaties worden uitgevoerd met originele Van Raam onderdelen. Mocht een dealer toch nog met een vraag blijven zitten, dan kan de dealer altijd contact opnemen met de service-afdeling van Van Raam.

Volg Van Raam online

Al het nieuws en informatie over Van Raam vind je op de website www.vanraam.com. Volg ons op de sociale media kanalen YouTube, Facebook, Instagram, X, Pinterest en LinkedIn en mis niks. Abonneer op ons YouTube-kanaal en bekijk alle nieuwe product-, instructie- of informatievideo's.



Colofon

Deze productgids is een uitgave van Van Raam Mobility B.V. Niets uit deze productgids mag worden veelevoudigd, verspreid of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsopname, elektronische media of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Raam Mobility B.V.

Afbeeldingen in deze gids kunnen opties tonen die niet tot de standaarduitvoering van de fietsen behoren. Daarnaast kunnen specificaties en details van de fietsen gewijzigd zijn na het verschijnen van deze gids. Lees altijd de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u onze fietsen in gebruik neemt. Copyright ©. Druk- en zelffouten voorbehouden. Versie 3.



Van Raam

Fabrikant van aangepaste fietsen

Guldenweg 23, 7051 HT Varsseveld, Nederland

+31 (0)315 - 25 73 70 info@vanraam.com www.vanraam.com

